






## Kezelési leírás

## RDH100

Az RDH100 szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiség hőmérsékletet.

### Kijelző

	Aktuális helyiség hőmérséklet °C
	A készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	Hőigény jelzés
	Elemcsere szükséges


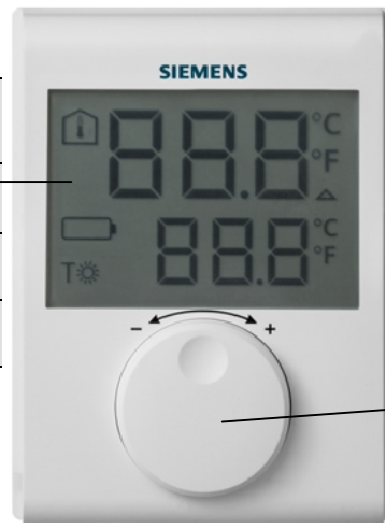


### Forgatógomb

Állítsa be a kívánt helyiség hőmérsékletet


### Elemtípus

2 db alkáli elem AA, 1,5 V

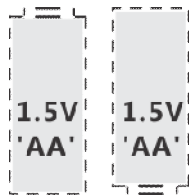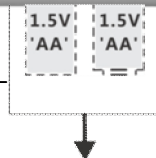

### Első beüzemelés

- Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.



#### A kívánt helyiség hőmérséklet beállítása

- Tekerje a forgatógombot az óramutató járásával szembe fordított irányba, ha a beállított hőmérsékletet csökkenteni szeretné, illetve az óramutató járásával megegyező irányba, ha növelni szeretné. A módosítás 0.5 °C-os lépésenként lehetséges.
- A beállított hőmérséklet a komfort hőmérséklet szimbólum mellett látható T☀.


#### Elemcsere

- Készítse elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet
- Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót
- A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtődobba.



#### Energiamegtakarítás

- Ne állítsa 21 °C fölé a hőmérsékletet
- Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget

### Paraméter beállítás



5 s
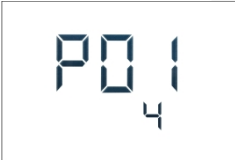
#### Paraméterbeállítás üzemmód

- Nyomja le a hátsó RESET gombot 5 másodpercig, amíg a "P01" felirat meg nem jelenik.  
Megjegyzés: Ha a gombot több mint 10 másodpercig lenyomva tartja, a termosztát visszaáll.
- Nyomja meg újra RESET gombot, a második sorban a paraméter értéke villog, és készen áll a beállításra.
- Állítsa be a paramétert a beállító gomb segítségével.
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg egyszer a RESET gombot.
- Forgassa a beállító gombot az óramutató járásával megegyező irányban a következő paraméterre, és ismétlje meg a 2-4. lépéseket.
- Lépjön ki a paraméterbeállítás üzemmódból úgy, hogy a beállító gombot az óramutató járásával megegyező irányba elforgatja az "End" állásba majd nyomja meg egyszer a RESET gombot.

#### Paraméterek:

- P01** Vezérlési viselkedés: 2-pontos 1K / 2-pontos 0,5 K / PID gyors / PID lassú (gyári beállítás)
- P02** Maximális hőmérséklet tartomány
- P03** Minimális hőmérséklet tartomány