


de	Montageanleitung
en	Mounting instructions
fr	Instructions de montage
sv	Monteringsinstruktion
nl	Montage-handleiding
it	Istruzioni di montaggio
fi	Asennusohje
es	Instrucciones de montaje
da	Monteringsvejledning
pl	Instrukcja montażu
cz	Montážní návod
hu	Szerelési útmutató
el	Οδηγίες εγκατάστασης
ru	Инструкция по установке
zh	安裝指導

Ventile PN16
Valves PN16
Vannes PN16
Ventiler PN16
Afsluiters PN16
Valvole PN16
Venttiilit PN16
Válvulas PN16
Ventiler PN16
Zawory PN16
Ventily PN16
Szelepek PN16
Βάνες PN16
Клапан PN16
阀门 PN16

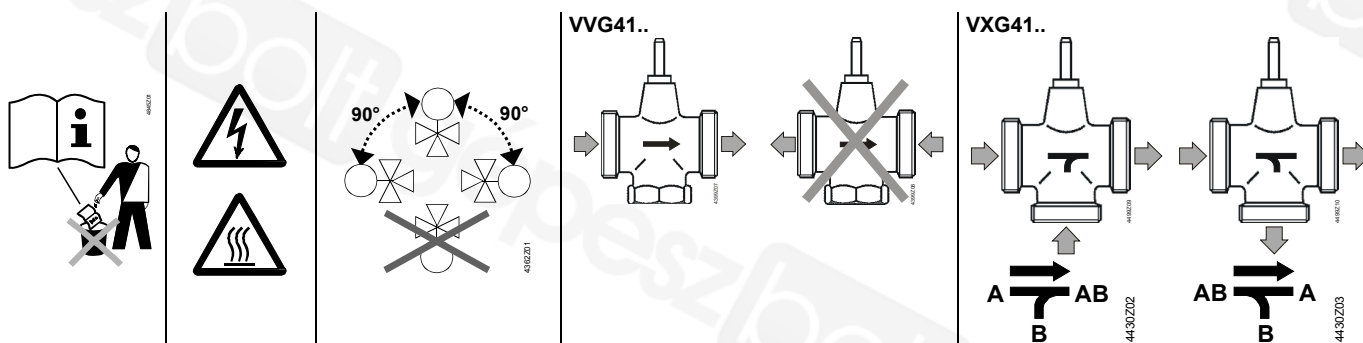

VVG41.. VXG41..




VXG41..



de	Inbetriebnahmehinweise	Die Anlage erst unter Druck setzen, wenn der Stellantrieb montiert ist.
en	Commissioning notes	The actuator must be mounted prior to placing the plant under pressure.
fr	Indications pour la mise en service	Ne mettre l'installation sous pression qu'une fois que le servomoteur est monté.
sv	Igångkörningsinstruktioner	Ställdonet måste monteras innan anläggningen sätts under tryck.
nl	Aanwijzing voor de inbedrijfstelling	De installatie op druk brengen nadat de aandrijving is gemonteerd.
it	Note per la messa in servizio	L'attuatore deve essere montato prima di mettere l'impianto sotto pressione.
fi	Käyttöönotto-ohjeet	Toimilaite on asennettava ennen laitoksen paineistamista.
es	Notas de puesta en marcha	El actuador debe ser instalado antes de someter la planta a presión.
da	Vedrørende idriftsættelse	Motoren skal monteres, inden anlægget sættes under tryk.
pl	Uwaga do uruchomienia	Siłownik musi być zamontowany przed podniesieniem ciśnienia w instalacji.
cz	Montážní návod	Pohon musí být namontován před natlakováním zařízení.
hu	Üzembe helyezési útmutató	A rendszer feltöltése előtt szerelje fel a szelepmozgatót.
el	Κατά την εγκατάσταση	Ο κινητήρας πρέπει να τοποθετηθεί πριν η εγκατάσταση τεθεί υπό πίεση.
ru	Замечания по наладке	Привод необходимо установить до того, как будет подано давление в трубопровод.
zh	调试注意事项	执行器需在系统无工作压力时安装。


VVG41..

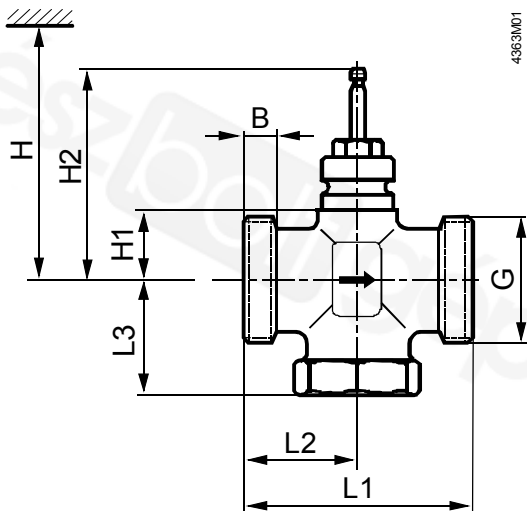

4363M01

Type	DN	B [mm]	G [inch]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	SAX..	SQX..	H		kg
											SKD..	SKB..	[kg]
VVG41.11	15	10	G 1B	100	50	57	26	122.5	> 468	> 451	> 526	> 601	1.25
VVG41.12													
VVG41.13													
VVG41.14													
VVG41.15													
VVG41.20	20	14	G 1½B	105	52.5	59	34	130.5	> 476	> 459	> 534	> 609	1.30
VVG41.25	25		G 1½B										1.60
VVG41.32	32		G 2B										2.20
VVG41.40	40	15	G 2¼B	130	65	73	46	142.5	> 488	> 471	> 546	> 621	2.70
VVG41.50	50	16	G 2¾B	150	75	83							3.90

VVG41..

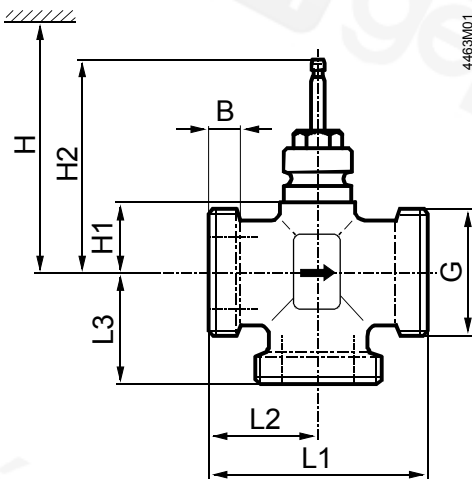

4463M01

Type	DN	B [mm]	G [inch]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	SAX..	SQX..	H		kg
											SKD..	SKB..	[kg]
VXG41.1301	15	10	G 1B	100	50	50	26	122.5	> 468	> 451	> 526	> 601	1.20
VXG41.1401													
VXG41.15 VXG41.1501													
VXG41.20 VXG41.2001	20	14	G 1½B	105	52.5	52.5	34	130.5	> 476	> 459	> 534	> 609	1.25
VXG41.25 VXG41.2501	25		G 1½B										1.50
VXG41.32 VXG41.3201	32		G 2B										2.10
VXG41.40 VXG41.4001	40	15	G 2¼B	130	65	65	46	142.5	> 488	> 471	> 546	> 621	2.60
VXG41.50 VXG41.5001	50	16	G 2¾B	150	75	75							3.80