


RDE100.. – a helyiségtermosztát, mely lehetővé teszi Ön számára az ideális hőmérséklet beállítását bármely időpontra. Az egyedi időprogram szerinti működésnek köszönhetően a helyiség hőmérséklet mindig az Ön egyedi igényeinek megfelelően állítható be kényelmesen és egyszerűen.

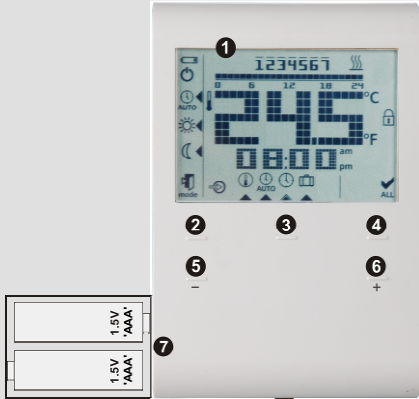

1. Kijelző

	Elemcsere szükségességét jelző szimbólum (csak az elemes tápellátású kiviteleknel)		Idő megjelenítése
	Fagyvédelem aktív (fűtés)	am pm	Dél előtt: 12-órás formátum Dél után: 12-órás formátum
	Időprogram szerinti üzemmód Automatikus Időprogram megjelenítése és beállítása		Nyugtázás (OK)
	Komfort üzemmód	°F	Helyiség hőmérséklet Fahrenheit fokban
	Energiatakarékos üzemmód	°C	Helyiség hőmérséklet Celsius fokban
	Kilépés		Billentyűzár aktiválva
	Külső bemenet engedélyezve		Helyiség hőmérséklet, alapjel, stb. kijelzése.
	Állandó alapjel beállítás		Fűtés BE
	Nap és óra beállítása		Hét napjai 1 = Hétfő 7 = Vasárnap
	Szabadság üzemmód beállítása		Időszak Aktuális helyiség hőmérséklet

2. Mode (Üzemmód átkapcsolása)

3. Set (Beállítás)

4. OK

5. Érték csökkentése

6. Érték növelése

7. Elemtartó

Szeretné beállítani a napot és a pontos időt?

set ok + - mode	Végezze el az alábbi műveleteket: - Nyomja meg a set –gombot és válassza ki a -t - Nyomja meg az ok –gombot, ezután az idő villogni kezd, jelezve hogy a beállítás megkezdhető - Nyomja meg a + vagy - gombot és állítsa be a kívánt időpontot - Nyomja meg az ok gombot a megerősítéshez - A hét napjai villognak, nyomja le a + vagy - gombot a megfelelő nap kiválasztásához - Nyomja meg az ok gombot a beállítások elmentéséhez - Nyomja meg a mode gombot a kilépéshez, vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépésig
-----------------------------	---

Szeretné lezárni a gombokat?

mode	Tartsa lenyomva a mode gombot minimum 7 másodpercig. Ez aktiválja a billentyűzár funkciót. A kioldáshoz tegye meg ugyanezt ismét. A készülék továbbra is zavartalanul működik, a billentyűzár aktív időtartama alatt is, viszont nem lehetséges a készüléken semmiféle beavatkozás, amíg a billentyűzár funkciót ki nem kapcsolják.
------	--

Energiatakarékosági tippek komfortvesztés nélkül

- Válassza az időprogram szerinti működést a fűtés szabályozására, és az időprogramot a saját életvitelére állítsa be
- Amikor hosszabb ideig távol van, akkor kapcsolja át a készüléket Energiatakarékos üzemmódba, illetve a hosszabb szabadságok idejére Szabadság üzemmódba

Túl meleg/hideg van a helyiségben?

+ – ok set mode	Ezen gombok lenyomásával, a kívánt alapjel értéke növelhető/csökkenthető 0.5 °C / 1 °F-os lépésekben. Az eljárás a következő: - Nyomja le a + vagy – gombot az alapjel értékének ideiglenes megváltoztatásához. Ez a változtatás azonnal törlésre kerül, amint üzemmódot váltanak a készüléken. - Ezután vagy várjon egy kicsit az érték automatikus mentéséig, vagy azonnal elmentheti a beállított értéket az ok, set vagy a mode gomb lenyomásával - Az alapjel érték a paraméter beállításoknál zárolható
--	---

Szeretné átkapcsolni az üzemmódot?

mode	A termosztát rendelkezik Komfort üzemmód, Energiatakarékos üzemmód, Automatikus időprogram szerinti üzemmód. Az átváltás az egyes üzemmódok között elvégezhető a mode gomb lenyomásával. A Komfort üzemmód a beállított Komfort alapjel érték (gyári beállított érték 20°C) folyamatos (24 h) tartását jelenti. Ezt az üzemmódot akkor kell választani, amikor folyamatosan fenn kívánjuk tartani a Komfort hőfokot, például a helyiségben való tartózkodás időtartamára. Az Energiatakarékos üzemmód a beállított Energiatakarékos alapjel érték (gyári beállított érték 16°C) folyamatos (24 h) tartását jelenti. Ezt az üzemmódot akkor kell választani, amikor folyamatosan fenn kívánjuk tartani a csökkentett Energiatakarékos hőfokot, például a távollét, vagy az éjszakai (alvási) időszak időtartamára. Automatikus időzítés szerinti üzemmódban a készülék az egyes üzemmódok között (Komfort, Energiatakarékos) automatikusan vált át a beállított időprogramnak megfelelően. Tudnivaló: A Fagyvédelmi üzemmód funkció mindig aktív a háttérben. Amint a helyiség hőmérséklet 5 °C alá esik, a készülék automatikusan aktiválja a fűtést .
-------------	---

Szeretné beállítani az állandó hőmérsékleti alapjel értékeket?

set ok + – mode	- Nyomja meg a set gombot és válassza ki a -t - Nyomja meg az ok –t a megerősítéshez - Nyomja meg a mode gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához (Komfort vagy Energiatakarékos) - Állítsa be a kívánt hőfokot a + vagy – gombok lenyomásával. - Nyomja meg az ok –t a megerősítéshez Nyomja le a mode –ot a kilépéshez vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépés bekövetkezéséig Tudnivaló: Ezeket az állandó alapjel értékek váltakoznak automatikus időprogram szerinti üzemmódban.
--	--

Szeretné beállítani a Szabadság üzemmódot?

set ok + – mode	Szabadság üzemmódban a termosztát egy előre beállított állandó hőmérsékletet tart, a szabadság beállított időtartama alatt. - Nyomja meg a set gombot és válassza a -t - Nyomja meg az ok –t a megerősítéshez - Nyomja meg a + vagy – –t a kívánt alapjel érték beállításához - Nyomja meg az ok –t a megerősítéshez - Ezután ismét nyomja le a + vagy – gombot a szabadság hosszának megfelelő napok beállításához (Tudnivaló: 0 = Szabadság üzemmód OFF (KI)) - Nyomja meg az ok –t az érték elmentéséhez - Miután a Szabadság üzemmód aktiválásra kerül, a hátralévő napok száma látható a kijelzőn ! Tudnivaló: Ha lenyomja a mode gombot a Szabadság üzemmód működése alatt, a funkció kikapcsol és a ikon eltűnik a kijelzőről. Ha a Komfort és az Energiatakarékos alapjel érték is zárolva van, a legalacsonyabb zárolt alapjel érték lesz a Szabadság üzemmód alapjel értéke. Az alapjel értéket 5 °C-tól a legalacsonyabb zárolt hőfok értékéig lehet állítani.
--	--

Szeretné beállítani a saját időprogramját?

1. lehetőség: Időprogram egyedi napokkal (P11=0)

set ok + – mode	A Komfort és Energiatakarékos üzemmódok között át lehet váltani 15 perces intervallumokban. A 0:00 ... 24:00 időszak lehetővé teszi a kívánt időprogram beállítását a kívánt nap(ok)ra. Példa: ① Látható szegmens: Komfort hőmérséklet aktív ② Hiányzó szegmens: Energiatakarékos hőmérséklet aktív Ha a beállítások elmentésre kerülnek, az átváltás az üzemmódok között automatikusan bekövetkezik, amennyiben az Automatikus Időprogram szerinti üzemmód aktiválva van. Az eljárás a következő: - Nyomja meg a set gombot és válassza az -t. - Nyomja meg az ok –t a megerősítéshez - Az időprogram a Hétfői (1) napnál látható. - Nyomja meg a + vagy – –t a nap kiválasztásához, Hétfőtől (1) Vasárnapig (7). - Nyomja meg az ok –t a kiválasztott nap megerősítéséhez, az időprogram bevitelének megkezdéséhez A programozási lépések a következők: - Nyomja meg a mode gombot egy működési mód kiválasztásához, (Komfort / Energiatakarékos) és - Állítsa be a fent kiválasztott üzemmódhoz tartozó kapcsolási időpontokat a + vagy – gombokkal 15 perces lépésekben. - Nyomja meg az ok –t a fenti időprogram elmentéséhez. - Ismétlje meg a 4-8 pontokat a többi hátralévő napra is (ha szükséges); egyébként - Nyomja meg a mode gombot vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépés bekövetkezéséig.
--	--

2. lehetőség: Beállítás 7 napra azonos időprogrammal (P11=1)

set
ok
+
-
mode

Lehetséges mind a 7 napra ugyanazon időprogramot alkalmazni.

Példa:

① Látható szegmens: Komfort hőmérséklet aktív

② Hiányzó szegmens: Energiatakarékos hőmérséklet aktív

Az eljárás a következő:

- 1) Állítsa be a paramétert (P11=1). Lásd "**Meg szeretné változtatni a paramétereket**" fejezet.
- 2) Nyomja meg a **set** gombot és válassza az **AUTO-t**.
- 3) Nyomja meg az **ok -t** a megerősítéshez
- 4) Az időprogram a Hétfő (1) - Vasárnap (7) periódusra látható a kijelzőn.
- 5) Nyomja meg az **ok-t** az időprogram bevitelének megkezdéséhez.

A programozási lépések a következők:

- 6) Nyomja meg a **mode** gombot egy működési mód kiválasztásához, (Komfort / Energiatakarékos) **és**
- 7) Állítsa be a fent kiválasztott üzemmódhoz tartozó kapcsolási időpontokat a **+** vagy **-** gombokkal 15 perces lépésekben.

- 8) Nyomja meg az **ok -t** a fenti időprogram elmentéséhez.
- 9) Nyomja meg a **mode** gombot vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépés bekövetkezéséig.

3. lehetőség: Beállítás 5 / 2 napos időprogrammal (P11=2)

set
ok
+
-
mode

A kapcsolási időpontok beállíthatók egyrészt egy Hétfő – Péntek, másrészt egy Szombat – Vasárnap időszakokra vonatkozó időprogrammal.

Példa:

① Látható szegmens: Komfort hőmérséklet aktív

② Hiányzó szegmens: Energiatakarékos hőmérséklet aktív

Az eljárás a következő:

- 1) Állítsa be a paramétert (P11=2). Lásd "**Meg szeretné változtatni a paramétereket**" fejezet.
- 2) Nyomja meg a **set** gombot és válassza az **AUTO-t**.
- 3) Nyomja meg az **ok -t** a megerősítéshez.
- 4) Az időprogram a Hétfő.(1) – Pént.(5) periódusra látható.
- 5) Nyomja meg a **+** vagy **-** t a Hétf. (1) – Pént.(5) vagy Szomb. (6) – Vas. (7) periódus kiválasztásához.
- 6) Nyomja meg az **ok -t** a periódus megerősítéséhez és az időprogram bevitelének megkezdéséhez.

A programozási lépések a következők:

- 6) Nyomja meg a **mode** gombot egy működési mód kiválasztásához, (Komfort / Energiatakarékos) **és**
- 7) Állítsa be a fent kiválasztott üzemmódhoz tartozó kapcsolási időpontokat a **+** vagy **-** gombokkal 15 perces lépésekben.

- 9) Nyomja meg az **ok -t** a fenti időprogram elmentéséhez.
- 10) Ismétlje meg az 5-9 lépéseket a másik periódushoz ha szükséges, egyébként
- 11) Nyomja meg a **mode** gombot vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépés bekövetkezéséig.

A 7-napos időprogram gyári beállítási értékei

Gyári érték	Nap(ok)	Komfort mód	Energiatakarékos mód
	Hétfő(1) – Péntek (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 8:00 – 17:00
	Szombat(6) –Vas.(7)	7:00 – 22:00	22:00 – 7:00

A szimbólum látszik a kijelzőn? (Csak elemes tápellátású kiviteleknel)

A szimbólum akkor látható a kijelzőn, amikor az elemcsere szükségessé vált. Cserélje ki az elemeket 2db új AAA típusú alkáli elemre. Az alábbiakat kell tennie:

- Szerezzen be 2db új AAA típusú alkáli elemet
- Húzza ki az elemtartó tálcát, vegye ki a régi elemeket, tegye be az újakat és illessze vissza az elemtartó tálcát a helyére 1,5 percen belül
- Gondoskodjon arról, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonságosan kezeljék, illetve ártalmatlanítsák
- Elemcsere esetén az elemek eltávolítása után a készülék a pontos idő kivételével minden adatot korlátlan ideig tárol. A pontos időt az elemek eltávolítása után kb. 1,5 percig tárolja.

Meg szeretné változtatni a paramétereket?

+ - ok mode	Ha szeretné megváltoztatni a szabályozási paramétereket, tegye a következőket:
	- Nyomja le a + és - gombokat egyszerre 5 másodpercig - Engedje fel azokat és a "P01" paraméter látható az alsó szegmensben - Nyomja meg a + vagy - gombokat a kívánt paraméter kiválasztásához - Nyomja meg az ok-t a kívánt paraméter kiválasztásához - A + vagy - gombbal állítsa be az adott paraméter értékét - Nyomja meg a ok-t a beállított érték elmentéséhez - Ugyanígy válassza ki és állítsa be a többi paramétert is - Nyomja le a mode gombot a paraméterekből történő mentés nélküli kilépéshez, vagy várjon egy kis időt, amíg a program automatikusan kilép

Paraméter lista

Paraméter száma	Leírás	Állítási tartomány (gyári érték)
P01	Idő formátuma	1 = 24:00 órás (gyári ért.) 2 = 12:00 AM/PM
P02	°C vagy °F kiválasztása	1 = °C (gyári érték) 2 = °F
P03	Standard hőmérséklet kijelzés	1 = helyiség hőmérséklet (gyári érték) 2 = alapjel
P04	Hőmérséklet-érzékelő kalibrálása	-3...3 °C 0.5 °C-os lépésekben (-6...6 °F, 1 °F-es lépésben) Gyári érték: 0 °C
P06	Komfort alapjel zárolása	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON → zárolt az állandó hőmérsékleti alapjelnél beállított értéknek megfelelően
P08	Energiatakarékos alapjel zárolása	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON → zárolt az állandó hőmérsékleti alapjelnél beállított értéknek megfelelően
P09	Jelző (hang)	0 = OFF 1 = ON (gyári érték)
P10	Fagyvédelmi ikon megjelenítése	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON
P11	Időprogram típusa az automatikus időprogram szerinti működéshez	0 = Egyedi napok (gyári érték) 1 = 7 napra azonos 2 = 5/2 napos időprogr.
P12	Periodikus szivattyú járatás	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON
P14	X1 Külső bemenet (csak RDE100.1-nél)	0 = Nincs bemenet 1 = Külső érzékelő 2 = Digitális bemenet
P15	Hőmérséklet korlátozás (csak RDE100.1-nél)	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON
P16	Padlófűtés hőmérsékletének max. korlátozása (csak RDE100.1-nél)	35...60 °C, 1°C lépésben vagy 95...140 °F, 1°F lépésben Gyári érték: 55 °C
P17	Ablak kontaktus jellege (csak RDE 100.1-nél)	0 = Alaphelyzetben nyitott kontaktus (gyári érték) 1 = Alaphelyzetben zárt kontaktus
P21	Kapacitív nyomógombok szkennelési rátája (csak RDE100.1) Figyelem: a rövidebb szkennelési ráta rövidebb elem élettartamot eredményez!	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (gyári érték) 1.5 = 1.5 s
P22	Gyári értékek visszaállítása	0 = OFF (gyári érték) 1 = Visszaállítás
P23	Szoftver verzió információ	Nincs lehetőség a változtatásra