



14:30
















21.0 °C

Desired heating temperature
Current room temperature 19°C



hu

Rövid leírás

	<ul style="list-style-type: none">- Menü lehívása- Vissza a főmenübe
	<ul style="list-style-type: none">- Kiválasztás/módosítás jóváhagyása- Beállítási értékek mentése
	<ul style="list-style-type: none">- Visszalépés egy szinttel- Adatbevitel megszakítása
	<ul style="list-style-type: none">- Navigálás a menürendszerben- Beállítási érték csökkentése vagy növelése- Egyes számokra/betűkre navigálás
	<ul style="list-style-type: none">- Súgó megjelenítése- Időprogram-asszisztens lehívása
	<ul style="list-style-type: none">- Kijelző bekapcsolása*- Kijelző kikapcsolása* <p>A kezelőelem a szabályozó felső részén található.</p>
	Az elemek töltöttségi állapota*
	Jelerősség*
	Gombzár aktív*
	Idővezérelt fűtés aktív
	Karbantartás esedékes
	Hiba a fűtési rendszerben
	Kapcsolatba lépés egy szakemberrel
	Halk üzemmód aktív*
	Az energiahatékonysági szempontból legjobb fűtési mód aktív*

*nem minden funkció elérhető minden rendszer-kombinációhoz

Gyakori funkciók kiválasztása





Helyiség-hőmérséklet módosítása egy adott időtartamra

A helyiség hőmérséklete legfeljebb 12 órás időtartamra nő vagy csökken, pl. egy parti idejére.

- ▶ 1 ×  → **Kívánt hőmérséklet** (.....) → 
- ▶ **Időszak** (.....) → 







Fűtés kikapcsolása

A fűtés nem szükséges, a melegvízkészítés és a fagyvédelem aktív marad, pl. nyáron.

- ▶ 2 ×  → **SZABÁLYOZÁS**  → **Zóna 1** (.....) → 
→ **Fűtés** (.....) →  → **Üzem mód: xxx**  → **KI** (.....) → 





Fűtés bekapcsolása

A fűtés bekapcsol, pl. télen.

- ▶ 2 ×  → **SZABÁLYOZÁS**  → **Zóna 1** (.....) → 
→ **Fűtés** (.....) →  → **Üzem mód: KI** 
→ **Üzem mód: Kézi / Idővezérelt** (.....) → 

Melegvíz egyszerű felfűtése


Egyszeri melegvíz-felmelegítés a melegvízkészítéshez beállított időtartamon kívül vagy kikapcsolt melegvízkészítés esetén.

- ▶ 2 ×  → **SZABÁLYOZÁS**  → **Gyors melegvíz** (.....) →  → 

Távollét beállítása

A fűtés és a melegvízkészítés nem szükséges, a fagyvédelem aktív marad, pl. nyaraláskor.

- ▶ 2 ×  → **Távollét**  → **Mind** (.....) → 

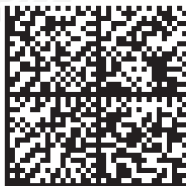

0020287873_00 10/2019 – Subject to technical modifications