





Green Leaf termosztát gyors üzembehelyezése

A termosztátot 72 x 72 mm szögletes kötődobozba lehet csak beszerelni!
A termosztát is kompatibilis a **CeraPro**, **T2QuickNet**, **T2Blue**, **T2Red** termékekkel.

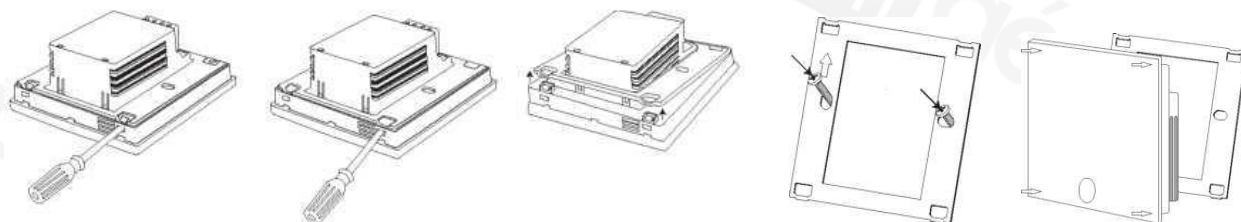

Kapcsolási rajz. A 12 év garancia feltétele a folyamatos elektromos betáplálás.

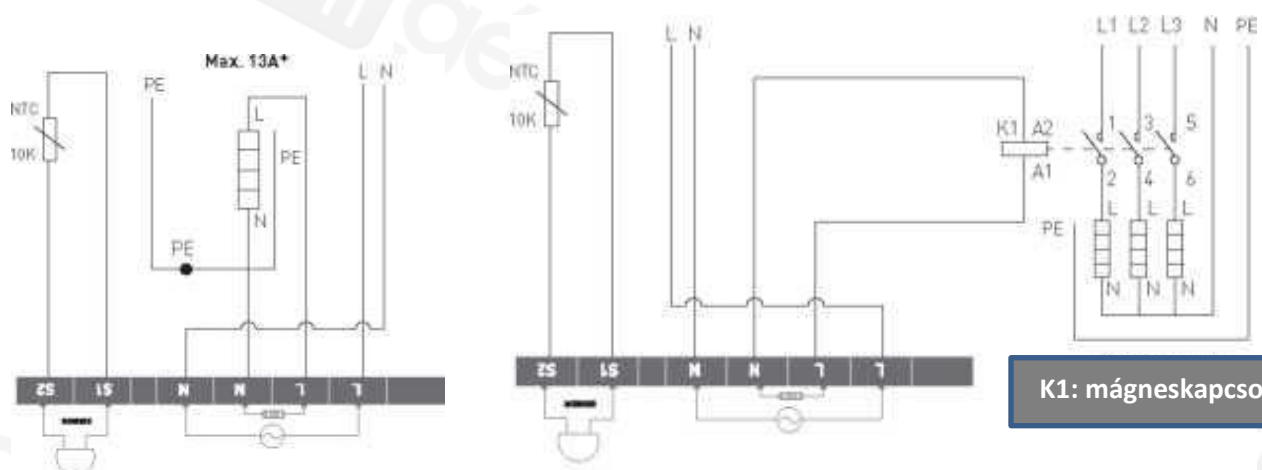







K1: mágneskapcsoló


Belépés a beállítási menübe => Tartsa 5mp-ig nyomva az „M” gombot.
Az „M” gomb további megnyomásával a menüelemek között tud lépkedni.


	Megnevezés	Beállítási skála	Gyári alapérték	
01	Érzékelési mód kiválasztás	Padló, Szoba, Padló/lim.+ Szoba**	Padló*	P+SZ**
02	Időegység bontása órában	12 / 24	24	24
03	Mozgásérzékelő bekapcsolása	On /OF	On	On
04	Padló érzékelő kalibrálása	0 .. 10 °C	4 °C	(OF)**
05	Szoba érzékelő kalibrálása	+/- 5°C	(OF)*	0 °C
06	Padló érzékelő min. hőm.	5 .. 15 °C	5 °C	(OF)**
07	Padló érzékelő max. hőm.	5 .. 35 °C	35 °C	27 °C
08	Szoba érzékelő min. hőm.	5 .. 15 °C	(OF)*	5 °C
09	Szoba érzékelő max. hőm.	5 .. 40 °C	(OF)*	40 °C
10	Skála beosztás	0,5 .. 2 °C	1 °C	1 °C

Hibakód	Hiba leírás	Hőmérséklet	Ellenállás
ER1	Rövidzárlad a padló érzékelőnél	15°C	15.8 kΩ
ER2	Hiányzó/Nyitott áramkör a padló érz.	20°C	12.5 kΩ
ER3	Rövidzárlad a szoba érzékelőnél	25°C	10.0 kΩ
ER4	Nyitott áramkör a szoba érzékelőnél	30°C	8.0 kΩ
ER5	Ellenőrizze az érzékelő módokat	35°C	6.5 kΩ



Jelölések a kijelzőn

Kézi program	Időzített program	Jelek	Jelentés	Comment/Setup
			Érzékelési módok	Padló; Szoba; P+SZ
		< és >	Léptetés	- vagy +
		18:08	Aktuális idő	Állítható 12/24
		M	Beállítási menü	5mp-ig kell nyomni
			Futó program	1/2/3/4-es periódus
			Idő /prog. beállítás	3mp-ig kell nyomni
			Relék bekapcsolva	Fűtés bekapcsolva

A "Kézi" és "Időzített" programok közötti váltáshoz, nyomja meg **egyszer** a  gombot.

A „Nyári” programhoz (készenlétbe állítás) tartsa nyomva **hosszan** a  gombot.



A programozás 3 gyors lépésben


- 1) Állítsa be az időt és a napot a  gomb **egyszeri** megnyomásával.
- 2) Lépjen be a programozási menübe a  gomb 3mp-ig nyomvatartásával.

Programozni kívánt napok kiválasztása **Mon – Fri(hétköznapok); Sat – Sun(hétfvége) ; Mon – Sun(egész hét);** vagy **minden nap egyenként**

Válassza ki a megfelelő egységet a < > gombokkal, majd nyomja meg a  gombot

Ezután adja meg a kezdési időpontot és hőmérsékletet. Mentse a  gombbal, majd ismétljen!

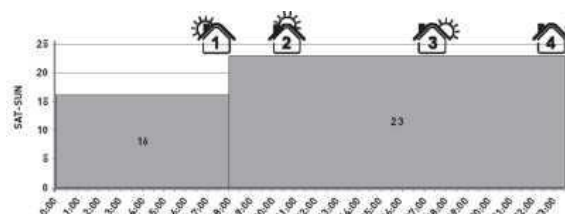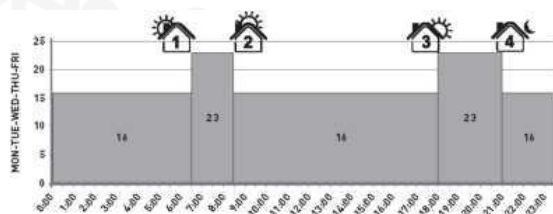

A  gombbal tudja a programot elmenteni.

- 3) Menjen a beállítások menübe => tartsa nyomva az „M” gombot 5mp-ig
 - a. **01** állítsa át Padló érzékelő módról, Padló +Szoba érzékelésre.
 - b. **07** állítsa a maximum padló hőmérsékletet 35°C-ra.

Teljes beállítási útmutató a www.pentairthermal.hu weboldalunkon található.